


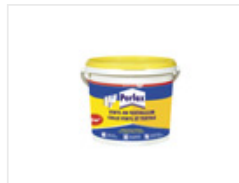

Wandlijm voor vinyl en textiel

- Gebruiksklaar
- Droogt transparant op
- Oplosmiddelvrij
- Makkelijk corrigeerbaar
- Vochtbestendig



TOEPASSINGEN

Gebruiksklare lijm voor het verlijmen van:

- vinyl-wandbekleding met textiel- of tapijtrug
- jute- en glasweefsel
- PVC-folie met een geweven rugzijde
- Veloursbehang met wildledereffect

op alle absorberende of ook zuigende ondergronden, zoals o.a. hout, gips, pleisterwerk en beton.

VERPAKKING

Pot 1kg
Emmer 2,5kg
Emmer 5kg
Emmer 10 kg

EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht	:ong. 1,1 kg/l
Verbruik	:150 à 200 g/m ²
Verwerkingstemp	:niet verwerken bij een temp. onder +10°C
Grondstof	:Weekmakervrije kunstharsdispersie
Temp.bestendigheid	:tot +50°C
pH-waarde	:ong. 7
Opentijd	:maximaal 30 min. bij +20°C

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Vorbereiding van de lijm

Goed doorroeren voor gebruik.

Vorbereiding van de ondergrond

Geschikt voor alle zuigende ondergronden, zoals o.a. stuc- en pleisterwerk, beton, eternit, hout, hardboard, spaanplaat, etc., mits deze vast, blijvend droog, vlak, stof- en vetvrij zijn. Verf- en behangresten verwijderen; vastzittende olieverflagen dienen te worden opgeruimd en/of aangelooft met b.v. ammoniak. In dit laatste geval met schoon leidingwater naspoelen.

De vorige wandbekleding vooraf doorprikken met behulp van de Perfax Behangperforator en daarna het Perfax Behangafweekmiddel laten inwerken. Met de Perfax Behangafsteker kan de wandbekleding eenvoudig verwijderd worden. Het is aan te bevelen de ondergrond na het verwijderen van de vorige wandbekleding en voor het opnieuw behangen te reinigen met de Perfax Muurreiniger.

Scheuren en gaten dienen gevuld te worden. Dit kan gebeuren met bijvoorbeeld een vulmiddel uit het Porion assortiment.

Sterk zuigende ondergronden voorlijmen met verdunde Perfax Wandlijm Vinyl en Textiel (20% water toevoegen aan de gebruiksklare lijm).

Bij een niet-absorberende, of ook niet zuigende, ondergrond een hechtbrug creëren door een laag Perfax Lijm voor Muurrenovatie en Polystyreen (verdund met 20% water) aan te brengen. Deze laag volledig laten drogen en daarna behangen zoals een gewone pleisterlaag.

Kleine niet absorberende oppervlakken kunnen met behulp van Perfax Wandlijm voor Behangranden, Vinyl op Vinyl en Moeilijke Ondergronden behangen worden, zonder vooraf een hechtbrug te creëren.

Aanbrengen van de lijm

De lijm wordt met een lamsvachtroller of lijmkam (nr. A1 / B1) in de baanbreedte op de ondergrond aangebracht. De wandbekleding in de nog natte lijmfilm op de wand aanbrengen en aanwrijven. De banen stotend plakken en gladstrijken met een borstel of doek van het midden naar de rand en van boven naar beneden. Aansluitend de naden met een behangroller aandrukken. Voor het gladstrijken van behang zonder reliëf gebruikt u best de Perfax Behangspatel.

Slechts zoveel lijm aanbrengen op de ondergrond als in 20 minuten kan

worden beplakt. Een hoge temperatuur verkort de open tijd. Correcties zijn makkelijk uitvoerbaar binnen deze opentijd.
Een feilloze afwerking aan plafond, plint, ...krijgt u met behulp van het Perfax Behangliniaal.

ATTENTIE

- Gereedschap dadelijk na gebruik met water schoon maken.
- Eventuele vlekken direct deppend verwijderen met een vochtige doek.
- Verpakking na gebruik goed sluiten.
- Vorstvrij bewaren.
- Altijd de verwerkingsvoorschriften van de behangfabrikant opvolgen